


RADIATORSKI VENTILI
RADIATOR VALVES
HEIZKÖRPERVENTILE

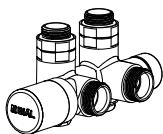


SL
VENTIL IN ZAPIRALO - SET KOMBI
Kombi ventil desno/levo s priključkom za električni grelec.
Tehnične karakteristike
Max. statični delovni tlak: 10 bar
Max. delovna temperatura: 110 °C
Max. diferencialni tlak: 1 bar


EN
COMBI VALVES
Combi valve right / left with connections for electric resistance.
Operating features
Max static operating pressure: 10 bar
Max operating temperature: 110 °C
Max differential pressure: 1 bar

DE
KOMBIVENTILE
Kombiventil rechts / links mit Anschlüssen für elektrischen Widerstand.
Technische Merkmale
Max statischer Arbeitsdruck : 10 bar
Max Temperatur : 110°C
Max Differenzdruck : 1 bar


SMERI PRETOKA
FLOW DIRECTION
DURCHFLUßRICHTUNG

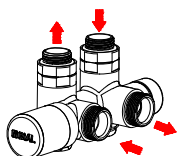


VGRADNJA
INSTALLATIONS
INSTALLATION

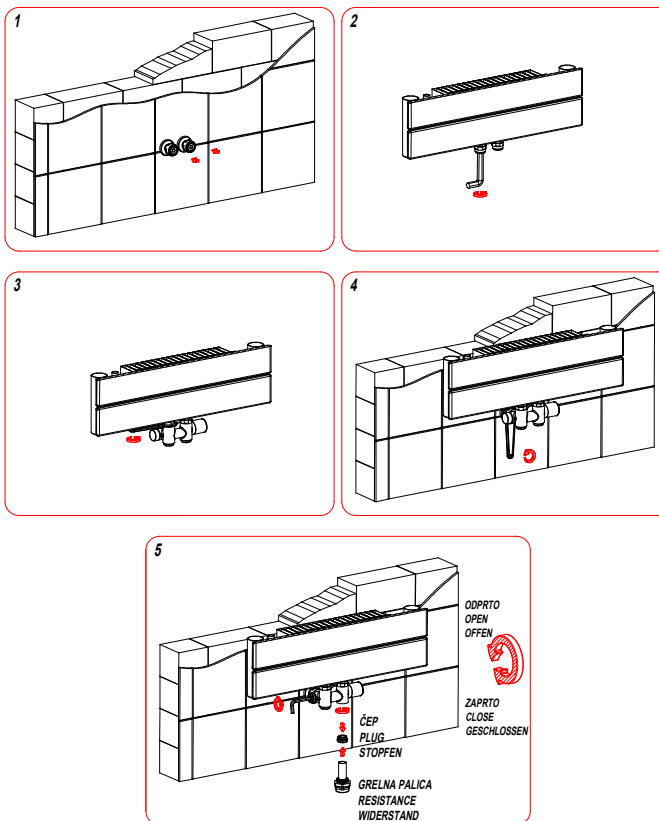

TERMOSTATSKA GLAVA
THERMOSTATIC HEAD
THERMOSTATKOPF

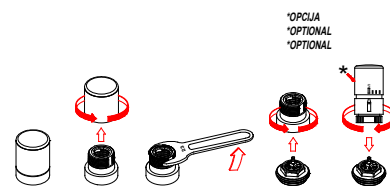


PREDNASTAVITEV
PRESETTING
VOREINSTELLUNG

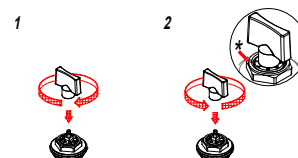

1. Zaprite prednastavljeno zapiralo / Close presetting ring nut / Den voreingestellten Ring schließen;
2. Odprite zapiralo in ga ponastavite na eno izmed številik (*) / Open the ring and make the index coincide with one of the numbers (*) / Öffnen Sie den Ring, um den Index mit einer der Nummern abzustimmen (*);

RADIATORSKI VENTILI
RADIATOR VALVES
HEIZKÖRPERVENTILE

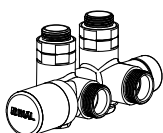


SL
VENTIL IN ZAPIRALO - SET KOMBI
Kombi ventil desno/levo s priključkom za električni grelec.
Tehnične karakteristike
Max. statični delovni tlak: 10 bar
Max. delovna temperatura: 110 °C
Max. diferencialni tlak: 1 bar


EN
COMBI VALVES
Combi valve right / left with connections for electric resistance.
Operating features
Max static operating pressure: 10 bar
Max operating temperature: 110 °C
Max differential pressure: 1 bar

DE
KOMBIVENTILE
Kombiventil rechts / links mit Anschlüssen für elektrischen Widerstand.
Technische Merkmale
Max statischer Arbeitsdruck : 10 bar
Max Temperatur : 110°C
Max Differenzdruck : 1 bar


SMERI PRETOKA
FLOW DIRECTION
DURCHFLUßRICHTUNG

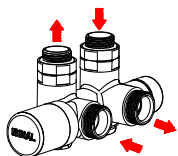


VGRADNJA
INSTALLATIONS
INSTALLATION

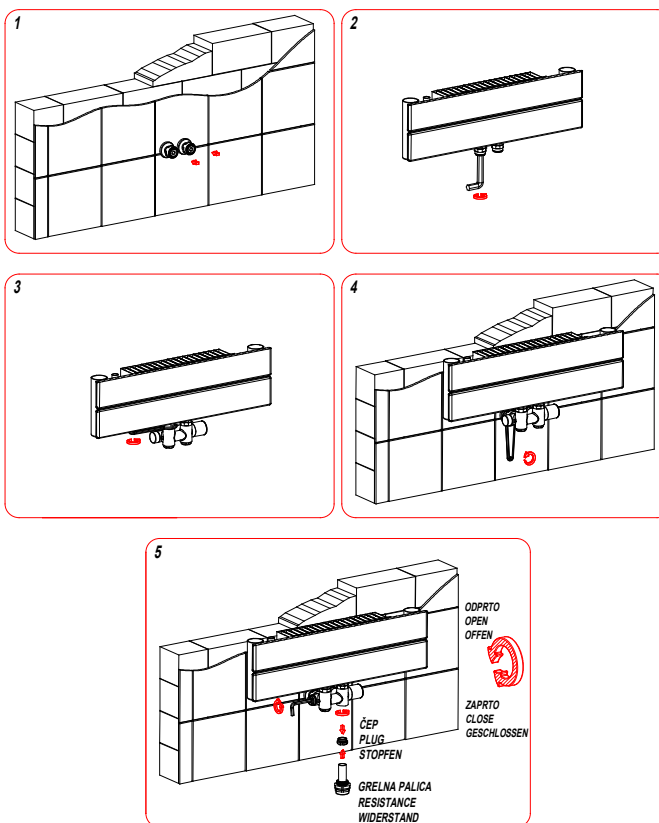

TERMOSTATSKA GLAVA
THERMOSTATIC HEAD
THERMOSTATKOPF

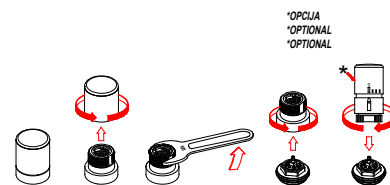


PREDNASTAVITEV
PRESETTING
VOREINSTELLUNG

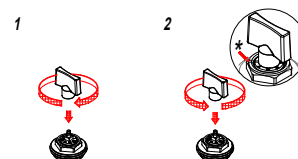


1. Zaprite prednastavljeno zapiralo / Close presetting ring nut / Den voreingestellten Ring schließen;
2. Odprite zapiralo in ga ponastavite na eno izmed številik (*) / Open the ring and make the index coincide with one of the numbers (*) / Öffnen Sie den Ring, um den Index mit einer der Nummern abzustimmen (*);


TERMOSTATSKI VENTIL
THERMOSTATIC VALVE
THERMOSTATISCHES VENIL

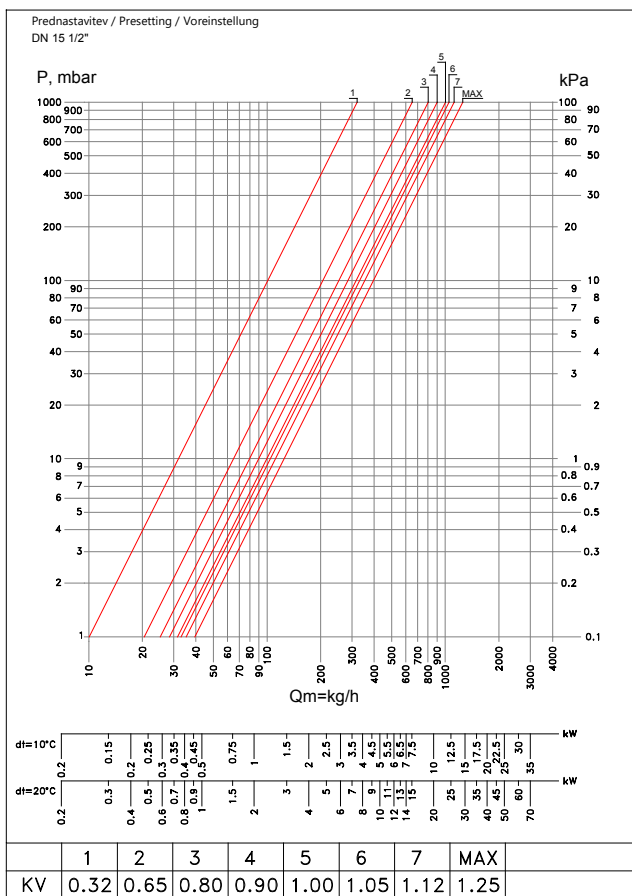

ZAPIRALO
LOCKSHIELD VALVE
DETENTOR

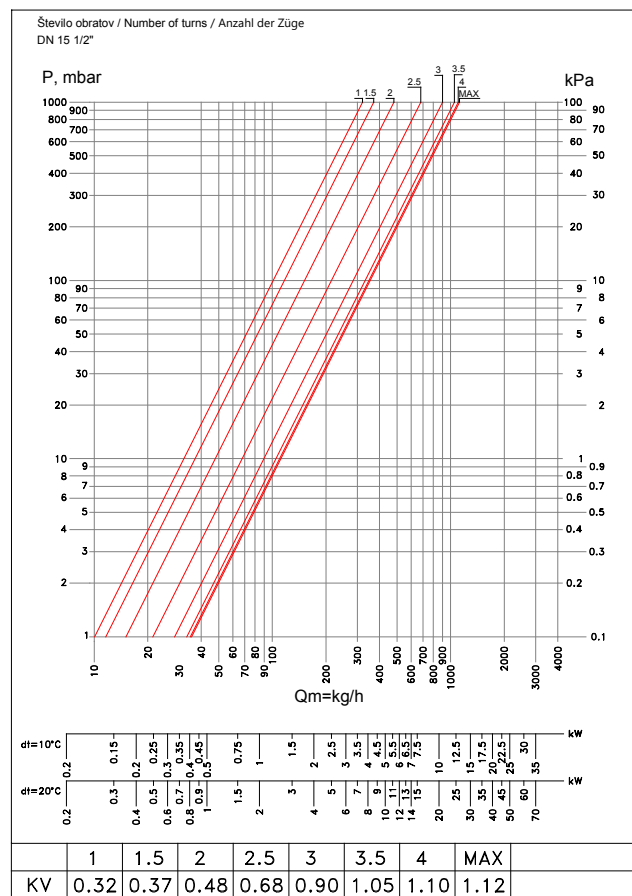

TERMOSTATSKI VENTIL
THERMOSTATIC VALVE
THERMOSTATISCHES VENIL

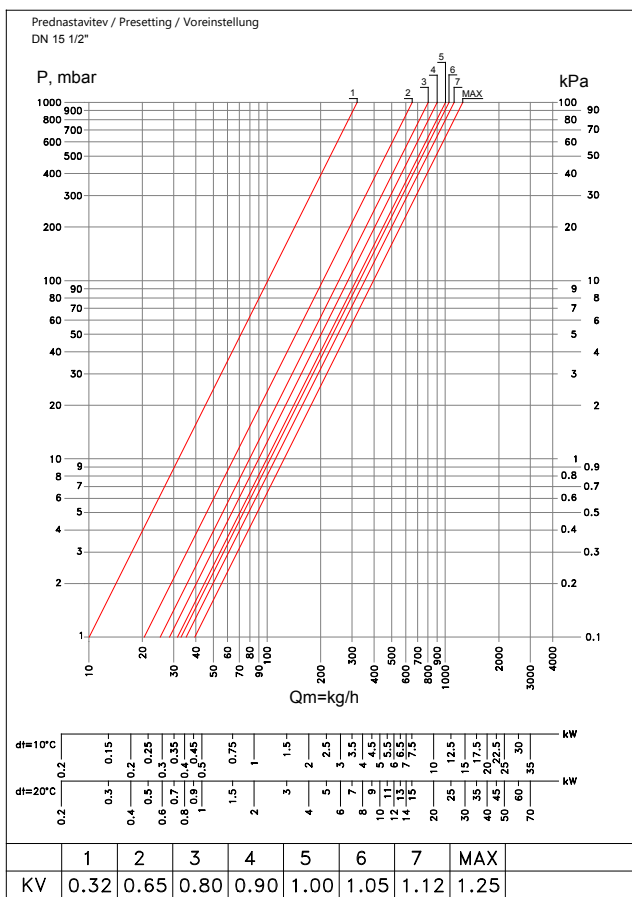

ZAPIRALO
LOCKSHIELD VALVE
DETENTOR

